

# WACACO ADAPTÉR NS PRO NESPRESSO KAPSLE

## NÁVOD K POUŽITÍ



①  
**Umístěte adaptér NS  
do těla nanopressa.**



②  
**Do adaptéru vložte  
kompatibilní nespresso kapsli.**



③  
**Zašroubujte pevně  
horní díl s filtrem.**




④  
**Vlijte horkou vodu a začněte  
pumpovat podle instrukcí  
k přístroji nanopresso.**


## ČIŠTĚNÍ

Je důležité přístroj respektovat a pravidelně jej čistit. Pravidelná údržba umožní používat nanopresso po mnoho let. Po každém použití vyčistěte díly pod tekoucí vodou, abyste odstranili všechny zbytky kávy. Nechte jednotlivé díly sušit odděleně.


kruhový adaptér

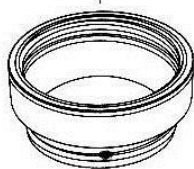


horní víčko

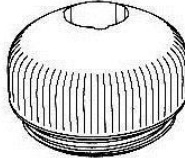

tryska

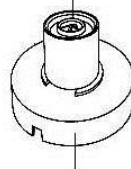


držák na nespresso kapsle

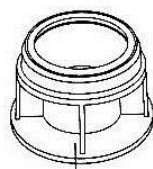


víko NS kapslí

Čas od času (po 20 použitích) důkladně vyčistěte horní uzávěr s filtrem a trysku. Na všechny ostatní části doporučujeme používat při čištění pouze vlhký měkký hadřík a horkou vodu.

Nemyjte žádnou část adaptéru v myčce na nádobí!!

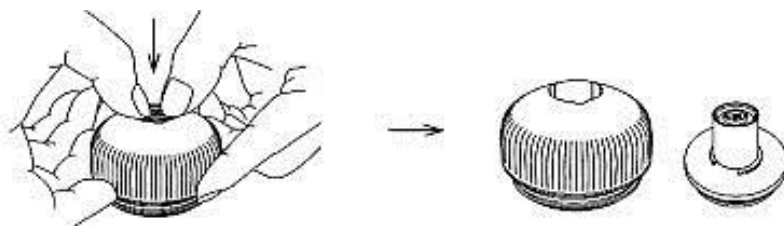

① **Sejměte horní víčko a vymáčkněte trysku.**

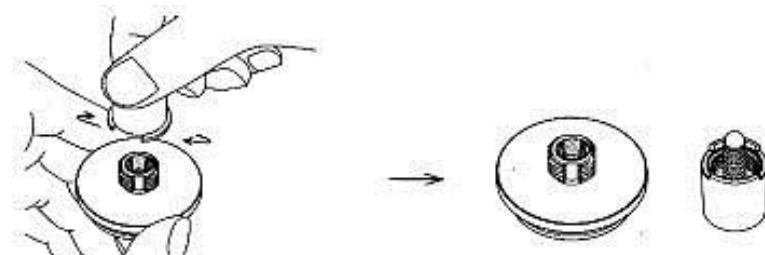

② **Odšroubujte trysku. Díly opláchněte.**

### UPOZORNĚNÍ

Adaptér je kompatibilní pouze s přístrojem Wacaco nanopresso. Adaptér je určený k osobnímu použití. Není určený pro komerční, profesionální, společenské nebo průmyslové použití. Pokud budete přístroj používat jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, můžete způsobit škodu a dojde ke zrušení záruky. Wacaco Company Limited neodpovídá za případná zranění nebo poškození vzniklá nesprávným zacházením.

### ZÁRUKA

Záruka Wacaco Company Limited se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály nebo zpracováním po dobu 12 měsíců od data zakoupení. Tato záruka není převoditelná a neopravňuje k náhradě v hotovosti. Společnost se zříká veškeré odpovědnosti za náhodné nebo následné škody způsobené použitím tohoto spotřebiče. Tato záruka se nevztahuje:

- Závady způsobené nesprávným zacházením, zneužitím, zanedbání údržby, komerčním využitím nebo jakýmkoliv jiným použitím tohoto spotřebiče, které se nenachází v tomto návodu.
- Výměnu o-kroužku, nádoby na kávu a odměrky.
- Poškození estetické povahy, poškození způsobené korozí nebo postupným opotřebením.

Záruka se nevztahuje na jakoukoliv demontáž nebo opravy provedené neoprávněnými osobami. Pokud dojde k poruše přístroje do jednoho roku, obraťte se na svého prodejce.

Prodejce: Acron Czech s.r.o., Veleslavínská 150/44, 16200 Praha 6, [www.acron.cz](http://www.acron.cz)